

HINTALÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Kérjük a szülőket, hogy tartsák be az összeszerelésre és a biztonságos használatra vonatkozó útmutatásokat.

Korhatár

18 hónapos kor felett ajánlott.
Maximális teherbírás 50kg.
Egyszerre egy gyermek használhatja.

A játék összeszerelése

Az összeszerelés rendkívül egyszerű.
A ló lábaira szerelje fel a talpvázat.
Rögzítse 4 csavaranyával.
Csavarja fel a fogantyúkat.

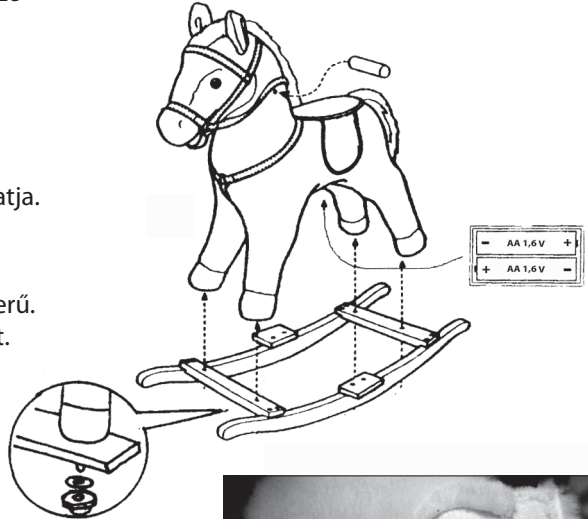

Elemcsere

Csavarozza le az elemnyílás fedelét (a lovacska alján).
Az elemnyílásba helyezzen 2 db AA típusú elemet.
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a pólusok megfelelő elhelyezésére (+/-). Tegye a helyére és csavarozza vissza a fedelet.

Megjegyzés: Az elemek nem részei a készletnek.
A „B modell”-hez 3 db AA típusú elem szükséges (+ 1 elem a mozgást irányító szerkezetbe).



A kiválasztott modelltől függően más hangokat ad ki a lovacska:
A modell - nyerít és vágdat
B modell - a lovacska cowboy nótát énekel, közben mozog a szája

A hangok bekapcsolása

Nyomja meg a bal fülét – a lovacska nyeríteni és vágdatni kezd
Nyomja meg a jobb fülét – a lovacska elénekel egy cowboy nótát

Tisztítás és karbantartás

Porszívóval távolítsa el port a játék felületéről.
Ne vizezze be a játékot.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

- A termék használata 18 hónaposnál fiatalabb gyerekeknek nem javasolt! Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély.
- Az elemek behelyezését és cseréjét csak felnőtt személy végezheti.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok és csavaranyák rögzítését.
- Védje a játékot víz vagy nedvesség hatásától.
- Az elemeket tartsa gyermekektől elzárt helyen.
- Az elemeket soha ne tegye ki forróság, napfény vagy bármilyen hőforrás hatásának!
- Az elemeket soha ne dobja tűzbe!
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az elemeket.
- Soha ne töltsön újra hagyományos és alkalikus elemeket! Az elemek kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak.
- A termék kicsomagolása után, távolítsa el a gyermekek közeléből a csomagolóanyagokat, műanyag zacskókat, dobozokat stb, amelyek fulladásveszélyesek lehetnek.
- A műanyag zacskókat távolítsa el a gyermekek közeléből, fulladásveszélyesek lehetnek.



Környezetvédelem:

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alanyagjai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétklerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemétkelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szemétygyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.