

FŰSZEGÉLYVÁGÓ

Használati útmutató



Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a terméket továbbajándékozza valakinek, mellékelje hozzá az útmutatót is.
Minden személynek, aki a fűnyírót használja meg kell ismernie a berendezés kezelőszerveit és rendeltetésszerű használatát.

Műszaki adatok

Feszültség: 230V~50Hz

Teljesítmény: 350W

Fordulatszám: 10 500 ford./perc

Szálvastagság: 1,2mm

Vágószélesség: 25cm

Hangteljesítményszint: 96 dB(A)


A termék kizárolag otthoni használatra javasolt.

Használata

Ideális kisebb füves és gazos területek nyírásához, szegélynyíráshoz valamint fák, utak, lépcsők melletti tisztítási munkákhoz. Soha ne használja más célokra (bokrok, élősövény formázására, nagy kiterjedésű füves területek nyírására stb.)! Az ilyen célú felhasználás eltér a fűszegélyvágó rendeltetésszerű használatától, ami súlyos személyi sérüléseket és a készülék meghibásodását okozhatja.

Alkatrészek

1. Biztonsági gomb
2. Kapcsoló
3. Kábeltartó
4. Tengelyzár
5. Damilfej
6. Fém kés a damilszál elvágására
7. Forgófej védőtakarója
8. Illeszték
9. Csavarnyílások a forgófej rögzítésére
10. Orsóbefogató
11. Orsó damilszállal
12. Vágat a damil végének rögzítésére
13. Damillyűrű
14. Forgófej (6 vágattal)

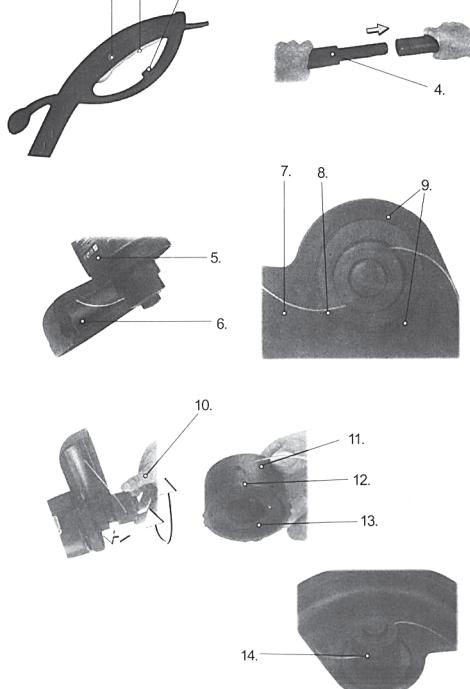

Biztonsági óvintézkedések

- Figyelmessen olvassa el az utasításokat és tartsa be azokat!
- A biztonsági óvintézkedések figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülésekhez és a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne használja a fűnyírót, ha az elektromos kábel sérült.
- Használat előtt ellenőrizze a védőtakaró állapotát, a csavarok és anyák behúzását.
- Használjon fűnyíráshoz alkalmas védőszemüveget.
- Munkavégzés során viseljen fülvédőt.
- Fűnyíráshoz minden esetben hosszú nadrágot húzzon és megfelelő védőruházatot viseljen.
- Viseljen csúszásmentes talpú védőlábbelit.
- Mindig stabil helyzetben álljon és két kézzel fogja a fűnyírót.
- A damilszálat az útmutató szerint használja.
- Ne használja esőben és nedves terepen. A gépet száraz helyen tárolja.
- A gépet egy max. 30 mA kioldási áramú maradékáram-egység közbeiktatásával kell feszültség alá helyezni. Az áramvédő RCD csökkenti az áramütés veszélyét.
- Kizárolag kültéri használatra alkalmas elektromos kábelt használjon.
- Ne használjon több hosszabbító kábelt egyszerre.
- minden használat előtt ellenőrizze az elektromos kábel és hosszabbító állapotát. Soha ne használjon meghibásodott hosszabbító kábelt.
- Tartsa távol lábat, ujjait a forgó damiltól. Vigyázat! Ne feledje, hogy a vágószál a kikapcsolás után is forog még egy ideig.
- Gondoskodjon róla, hogy a munkaterület 6 m-es körzetében ne tartózkodjanak más személyek (főleg gyerekek) és állatok.
- Ne kapcsolja be a gépet addig, amíg a közelben más személyek (főleg gyerekek) vagy háziállatok tartózkodnak.
- Tartsa távol a gyermekeitől.
- Ha leteszi a készüléket, előtte minden áramtalanítsa azt.
- Ne nyírjon füvet esőben!
- Nesekeje mokrou trávu!
- Ne tisztítsa vízzel.
- Szerelés, tisztítás és szállítás előtt minden áramtalanítsa a készüléket.
- A fűnyírót kizárolag 18 évnél idősebb személyek használhatják.
- A készüléket használó személyeknek ismerniük kell a készülék rendeltetés-szerű használatára vonatkozó tudnivalókat.
- Legyen a munka teljes időtartama alatt éber és körültekintő. Ne használja a fűnyírót, ha gyógyszer vagy más olyan anyag hatása alatt áll, amely befolyásolhatja a reakcióképességét és összpontosítását. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesetekhez vezethet.
- Legyen óvatos a damilsálat elvágó kessel.
- Egyenetlen, lejtős, vagy akadályokkal teli (gyökerek, szegélyek, amelyekben megbotolhat) terepen legyen különösen óvatos.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A javításokat minden bárta szakszervizre.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábelnél fogva.

Működtetés

- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a termék címkéjén feltüntetett adatoknak (230 V).
- Ha a fűnyíró furcsa hangot ad ki vagy abnormális mértékben rezeg, azonnal kapcsolja ki. Fogja meg erősen, és szorítsa a földhöz, hogy a forgófej megálljon. Forduljon szakszervizhez.
- Mindig használja a kábeltartót (3), hogy megellőzze a véletlen áramtalanítást.
- Ha az elektromos kábel breakadt vagy összegabalyodott, azonnal kapcsolja ki a készüléket.

Indító mechanizmus

- Indítsa be a fűszegélyvágót a biztonsági gomb (1) és a kapcsoló (2) egyidejű megnyomásával.
- Fogja a készüléket minden kézével. Álljon egyenesen és fogja megfelelően a gépet.
- Ne tegye a vágófejet a földre.
- A gomb elengedésével állítsa meg a gépet.

Tanácsok a fűnyíráshoz

- A gép használata közben gondoskodjon arról, hogy a közelben lévő személyek és háziállatok biztonságos távolságban maradjanak. (minimálisan 6 méter).
- Alaposan vizsgálja át a területet, amelyen a gépet használni kívánja, és távolítsa el minden tárgyat (követ, fadarabot, stb.), amely a működő gépről felverődhetne és sérüléseket okozhatna.
- Ha a fordulatszám lecsökken munka közben, indítsa újra a fűnyírót teljes fordulatszámon.
- Próbálja meg kikerülni a kemény tárgyakat, ahol a damil akadályba ütközhet, csökkentve ezzel a nyírás hatékonyságát és a damil élettartamát.

Damilszál hossza

- A fűnyíró legjobb teljesítményének biztosításáért akkora damilszálat

használjon, hogy a damil vége elérje a fém kést (6).

- Hosszabbítsa meg a damilt, ha túl rövid vagy elhasználódott.
- Bármilyen beállítási művelet előtt áramtalanítsa a gépet. Várja meg amíg a forgás leáll. Fordítsa meg a fűszegélyvágót úgy, hogy a vágófej legyen felül (5).

1. Fogja meg a damil végét és húzza ki úgy, hogy a damil vége kilőjön a gyűrű furatából (13), amíg a szabad damil nem lesz legalább 8cm hosszú.
2. Ha a szál a kelleténél hosszabb, a kés automatikusan a megfelelő hosszúságúra vágja (6).

Védőtakaró - szerelés

- A fűszegélyvágót minden csak a védőtakaróval (7) felszerelve használja.
- Szerelés előtt minden áramtalanítsa a készüléket!
- 1. Fordítsa meg a fűszegélyvágót a forgó fejjel felfelé.
- 2. Tartsa a forgófej védőtakaróját (7) belső oldalával felfele és a kést (6) maga felé fordítva. Illessze a védőtakarót a forgófejhez.
- 3. Fordítsa el a védőtakarót 90° -kal az óramutató járásával megegyezően, amíg az illesztékek a helyükre kerülnek (8).
- 4. Rögzítse a védőtakarót a csavar-nyílásoknál a 2 csavar segítségével (9) Vegye le a kis fém késről a védőburkolatot.

Tengely - összeszerelés

- A fűszegélynyíró használata előtt rögzítse megfelelően a tengelyt.
- Szerelés előtt minden áramtalanítsa a készüléket!
- 1. Illessze össze a forgófej nyelét (5) a fogantyús rúddal az első oldalon ábrázolt módon.
- 2. Nyomja össze a két nyelet, hogy teljesen

összeérjen (4), rögzítse egymáshoz a hosszú csavarral és anyacsavarral.

Damilszál - szerelés

- Szerelés előtt minden áramtalanítsa a készüléket!
- Szerelés előtt tisztítsa meg a fűszegélyvágót puha kefével vagy ecsettel.
- 1. Fordítsa meg a fűszegélyvágót.
- 2. Egyik kézzel tartsa meg a forgófejet, a két szélén levő pecket nyomja le a másik kezével emelje le a fedelel (10).
- 3. Óvatosan vegye ki az orsót (13).
- 4. Készítsen elő kb. 8 m damilt. Távolítsa el a régi szálat.
- 5. Vezesse át az új damilt a gyűrű vezető nyílásán át és rögzítse a damil végét a rögzítő vágatban (12).
- 6. Cavarjon fel új damilt az óramutató járásával ellentétes irányban minden két orsóra. A végén hagyjon kb. 30 cm damilt szabadon.
- 7. Illessze vissza az orsókat, nyomja le és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a helyére nem ugrik.
- 8. A damilszálak végeit húzza át a forgófej két kivezető nyílásán (14).

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt minden áramtalanítsa a készüléket!
- A fűszegélyvágót rendszeresen törlje át nedves törlőkendővel. A levegőnyílásokat tartsa tisztán, tisztítsa meg puha sörtejű kefe segítségével.
- minden használat előtt ellenőrizze az elektromos kábel állapotát.
- A fűnyírót száraz helyen, gyermekektől megfelelően elzárva tárolja.

Problémamegoldás

Nem indul a fűnyíró:

- Ellenőrizze, hogy a fűnyíró áram alá van-e helyezve.
- Ha ezután sem működik, forduljon szakszervizhez.

A környezet védelme:

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről



A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemetgyűjtőbe, hanem szedjeszét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemetgyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez. A használat során mindenkor tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajátkezű javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra.