

FORGÓFEJES FELMOSÓ

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

A KÉSZLET ÖSSZESZERELÉSE:

Szükséges alkatrészek

- A) zacskó a következő alkatrészekkel: forgatótengely, forgató kerék és 4 rögzítő csavar (lásd. 3.kép)
B) forgatórendszer pedállal
C) felmosó vödör
D) centrifuga

ÖSSZESZERELÉS:



4.kép




5.kép




6.kép




7.kép

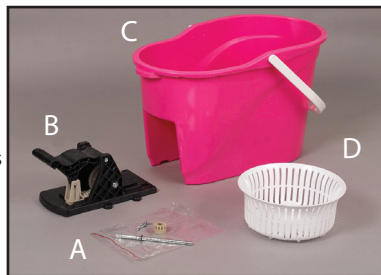

- 1) illessze a kereket a forgatómechanizmusba (lásd. 1.kép)
- 2) a tengelyt szúrja át a forgatórendszer és a kerék nyílásán át a képen látható módon (lásd. 2.kép).
A tengely kosárrögzítő vágata felfelé álljon (lásd. 3.kép)
- 3) a forgatórendszerre illessze rá a vödört úgy, (lásd. 4.kép) hogy a tengely áthaladjon a vödör nyílásán (lásd. 5.kép)
- 4) állítsa fejre a vödört a forgatórendszerrel együtt, majd rögzítse a képen látható módon a helyére a négy csavarral (lásd. 6.kép)
- 5) a tengelyre helyezze fel a centrifuga kosarat (lásd. 7.kép)
Felhelyezéskor ügyeljen a pontos összeillesztésre (a tengely vágata pontosan illeszkedjen a kosár nyílásába). A centrifuga kosár felhelyezéséhez soha ne használjon szerszámokat (pl. kalapács), megsérülhet a forgatórendszer vagy a kosár. Elegendő kézzel rányomni a forgatótengelyre.

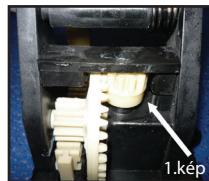

1.kép

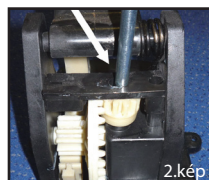

2.kép




3.kép

Jellemzők

- Forradalmian új felmosó, amellyel kényelmesen feltakaríthat anélkül, hogy kezét bepiszkolná vagy bevezné.
- A felmosóval energiát, pénzt és időt megtakaríthat, használata rendkívül egyszerű és kényelmes
- Használható szárazon és nedvesen egyaránt
- Egyszerűen és igény szerint szabályozható nedvesség a centrifuga használatával
- Tökéletesen felszívja a nedvességet, begyűjti a port és egyéb piszkot
- A mikroszálas felmosó szálak tökéletes karcmentes takarítást biztosítanak minden felületen
- A 360°-ban forgó fejjel kényelmesen elérhet minden sarkat, rést, tökéletes takarítást tesz lehetővé a bútorok alatt is

Használata

1. A felmosófej cseréjekor lépjen rá óvatosan a felmosószálakra, és kattintsa le a rudat a műanyag rögzítőfejjel együtt a felmosófejről.
2. Az új felmosófej felhelyezésekor óvatosan lépjen rá a műanyag fejre úgy, hogy az kattánót hallatva a helyére illeszkedjen.
3. A felmosó a forgó fejnek köszönhetően szinte minden helyzetben tökéletesen használható.
4. A centrifugálás közben tartsa a felmosó nyelét a fogantyúnál fogva, hogy a nyelv szabadon foroghasson.
5. Centrifugálás közben tartsa a felmosót függőleges helyzetben
6. A felmosóvödör belső felén található jelzés a víz maximális szintjét jelzi. Ne töltsen fel ettől több vízzel a vödört.
Kizárólag a vonallal jelzett szintig töltsen meg a vödört vízzel!
7. Bányon óvatosan a felmosóval, a pedálra óvatosan lépjen rá, soha ne erőből.

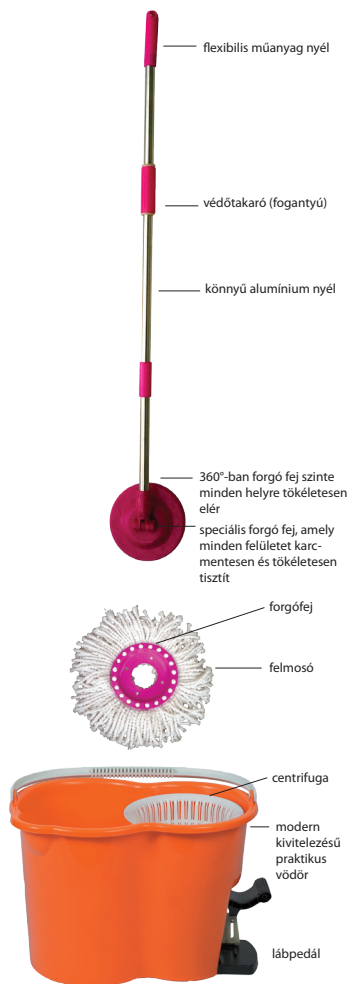

Környezetvédelmi információk

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A termék élettartamának lejártá vagy a teljes megromlás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtalrakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és személtelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.



Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
 - külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
 - a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
 - túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló körülmények során fellépő hibákra.
- A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért.