

GŐZTISZTÍTÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Kérjük, olvassa el az útmutatót és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Ha továbbajándékozza a terméket, mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

TECHNOLÓGIA

A gőztisztító speciális készülék amely a forró gőz erejével higiénikusan tisztává varázsolja a padlót, ablakokat, csempét, konyhát, fürdőszobát és a WC-t egyaránt. A gőztisztítót akár még vasalásra is használhatja. A forró gőz környezetkímélő tisztítást biztosít, agresszív vegyszerek és tisztítószerek nélkül. A gőz elpusztítja a baktériumokat, allergéneket, eltávolítja a penészt, elpusztítja a kártevőket. A gőztisztító még a makacs, régi lerakódásokat, zsíros szennyeződéseket is képes eltávolítani. A készülék automatikus hőkontrollal rendelkezik, amely biztosítja a gőz állandó hőmérsékletét 110-130°C-on. A gőzképzéshez mindössze vízre van szükség.

BIZTONSÁG

A készülék automatikus biztonsági védelemmel rendelkezik a túlforrósodás ellen (automatikus kikapcsolás). A készülék addig működik, amíg a víztartályában megfelelő mennyiségű víz található. Automatikus hőkontrollal rendelkezik, amely biztosítja a gőz állandó hőmérsékletét 110-130°C-on. Automatikus gőzkieresztéssel rendelkezik. Ha a tartályban túl nagy a nyomás, automatikusan kiereszti a felesleges gőzt. A gőztisztító megfelelően hosszú kábellel felszerelt a kényelmes használat érdekében.

TARTÓS ALAPANYAGOK

A gőztisztító alumínium öntvényből készült, megerősített belső köpennyel,

amelynek köszönhetően ellenállóbb és biztonságosabb használatot tesz lehetővé. A készülék külső borítása tartós, ellenálló kivitelezésű műanyagból készült.

GAZDASÁGOS MŰKÖDTETÉS

A gőztisztító speciális fűvókákkal rendelkezik, amelyek egyenletes, gazdaságos és folyamatos gőz kibocsátást tesznek lehetővé. A dupla szigetelés megakadályozza a hővesztést.

KÉNYELMES HASZNÁLAT

A gőztisztító használata rendkívül egyszerű. A készülék áram alá helyezése után a melegítő rendszer automatikusan bekapcsol és gőzt fejleszt.

A gőztisztító többféle tartozékkal is rendelkezik a különféle tisztítási célokra a lakás minden területén (megtisztítja a fürdőszobai csempét, mosdókat, eltávolítja a zsíros lerakódásokat a tűzhelyről, megtisztítja és fertőtleníti a WC-t, ragyogóvá varázsolja az ablakokat, tükröket, és még vasalhat is vele). Az egyes tartozékok könnyedén cserélhetőek.


Megjegyzés:

Az eredeti csomagolás az alaptartozékokat tartalmazza. További kiegészítőkről érdeklődjön a termék eladójától vagy a www.tvproducts.hu weboldalon.

Figyelmeztetés:

A készülékhez kizárólag az eredeti tartozékokat használja. Más gyártók hasonló készülékekhez kifejlesztett tartozékainak használata balesetveszélyes lehet.

ALKATRÉSZEK

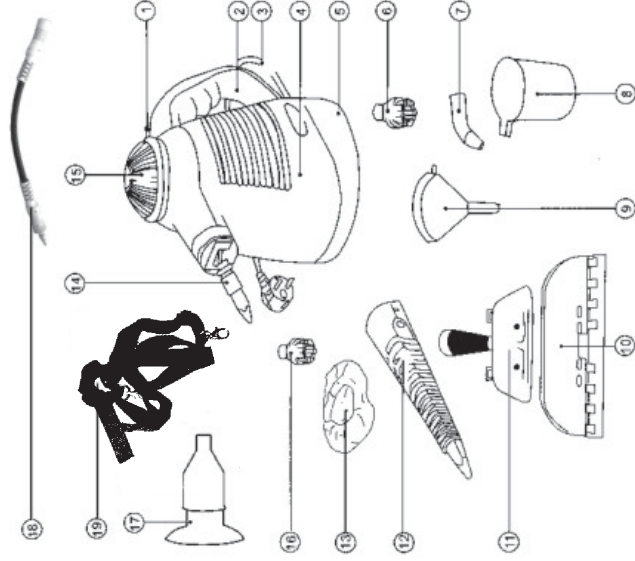

1. Göz kibocsátó gomb
2. Fogantyú
3. Elektromos kábel
4. Víz tartály
5. Kontrollégő
6. Kéfék tisztítófej
7. Tartozék a WC tisztításához (választható tartozék)
8. Mérő pohár
9. Tölcsér
10. Ablaktisztító tartozék (választható tartozék)
11. Felület tisztító tartozék
12. Fúvófej
13. Textilhuzat (2 db ráadás - választható tartozék)
14. Rövid fúvóka
15. Biztonsági zárófedő
16. Kéfék fej (választható tartozék)
17. Tartozék ruhavasaláshoz (választható tartozék)

18. Hosszabbító cső
19. Pánt

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ



FIGYELEM

STOP



Ne használja a készüléket a szabadban, kizárólag beltéri használatra kifejlesztett.



Ne hagyja őrizetlenül a bekapcsolt készüléket. Ha már nem használja a készüléket, mindig áramtalanítsa a dugó kihúzásával a hál.aljzattól. A készülék tisztítása előtt, mindig áramtalanítsa a készüléket.



Soha ne irányítsa a gőztisztítót ön maga, más személyek, állatok, elektromos készülékek felé.



Mindig tartsa be az útmutatóban közölt utasításokat. Csak az eredeti tartozékokat használja, ne csatlakoztassa más gőztisztítók tartozékaihoz.



Ha készülékel.kábele vagy dugója meghibásodott, ha a termék nem működik kifogástalanul, leesett, meghibásodott, kint felejtették, átázott, NE HASZNÁLJA TOVÁBB, amíg szakszervizben át nem vizsgáltatta.



Ne szállítsa és ne húzza a terméket az el. kábelnél fogva.

Soha nem használja az el. kábelt fogantyúként. Védje az el. kábelt a sérülésektől, ne vezesse át ajtók alatt, éles sarkakon, peremeken keresztül stb. Védje az el. kábelt forróság hatásától.



Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék címkején található adatoknak.



A terméket soha ne a kábel rángatásával áramtalanítsa. Mindig a dugónál fogva húzza ki a hálózati aljzatból.



Nedves, vizes kézzel soha ne nyúljon a készülékhez. Használat közben mindig viseljen lábbelit.



Ha az elektromos kábel meghibásodott, cseréltesse ki szakszervizben. Kerülje az áramütés veszélyét.



Soha ne zárja le a készülék nyílásait. Ne használja a készüléket, ha nyílásai eltömődtek.



A készüléket száraz, tiszta helyen tárolja.



A munkaterületet mindig világítsa meg megfelelően.



Soha ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögben. Ha lehetséges, igyekezzon álló helyzetben tartani a készüléket.



Soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba a készüléket. A víz betöltése előtt mindig áramtalanítsa a készüléket a dugó kihúzásával.



A víztartályba soha ne öntsön vízköoldót, illóolajakat vagy tisztítószereket. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják, és balesetveszélyessé tehetik a használatát.



Vigyázat, a fém tárgyak használata során rendkívül forróak lehetnek. Ne érintse meg a forró felületeket. A tartozékok cseréje előtt várja meg, míg a készülék teljesen lehűl.



Soha ne végezzen sajátkezü javításokat, átalakításokat a készüléken. Mindennemű javítással forduljon szakszervizhez.



A készülék használata során mindig tartsa lezárva a biztonsági zárófedőt.



Ne használja medence, kád közelében vagy egyéb vizes környezetben.



Víz betöltése előtt a köv. képpen járjon el:

1. Húzza ki a kábel dugót a hál. aljzatból.
2. Csökkentse a nyomást a gőz kibocsátó gomb megnyomásával.
3. Várjon legalább 3 percet, amíg a készülék lehűl.
4. Csökkentse a nyomást újra a gőz kibocsátó gomb megnyomásával.
5. Lassan csavarja le a biztonsági zárófedőt és várjon 5 percet, mielőtt levenné.

FIGYELMEZTETÉS:

A tartály maximális kapacitása 450ml! Ne töltse túl a tartályt, a túl sok víz befolyásolhatja a gőzképzést. A túlzott gőz kibocsátás a készülék meghibásodását vagy akár súlyos személyi sérüléseket is okozhat.

ELŐKÉSZÍTÉS

1. Vegyen ki a dobozból minden alkatrészt.
2. Használat előtt olvassa el az útmutatót. Mindig tartsa be az útmutatásokat.
3. Ellenőrizze a készülék állapotát. A szükséges alkatrészcsere/t javítást mindig szakszervizben végeztesse.

HASZNÁLAT

1. Használat előtt olvassa el az útmutatót.
2. Mindig tartsa be az útmutatásokat.
3. A gőztisztító kizárólag beltéri használatra alkalmas.
4. Állítsa stabil felületre a készüléket. Csavarja le a biztonsági zárófedőt.
5. Helyezze a betöltő nyílásba a tölcserőt.
6. A mérőpohár segítségével a tölcserén keresztül töltse fel a tartályt 150-270ml vízzel.
7. Helyezze vissza és csavarja be a biztonsági zárófedőt.
8. Csatlakoztassa a kábel dugót a hál. aljzatba.

9. Kb. 4 perc után a készülék készen áll a gőz kibocsátásra. Óvatosan nyomja meg a gőz kibocsátó gombot a gőz kieresztéséhez.

10. A munka befejeztével húzza ki a kábel dugót a hál. aljzatból. Az egyes tartozékok felhelyezése vagy cseréje előtt mindig áramtalanítsa a készüléket a a kábel dugó kihúzásával a hál. aljzatból és várja meg, míg a készülék megfelelően lehűl.

VÍZ BETÖLTÉSE

1. Húzza ki a kábel dugót a hál. aljzatból.
2. Csökkentse a nyomást a gőz kibocsátó gomb megnyomásával, eressze ki az összes gőzt. Várjon legalább 3 percet, amíg a készülék lehűl.
3. Lassan csavarja le a biztonsági zárófedőt (vigyázat, lehetséges gőz kibocsátás) és várjon 5 percet, mielőtt levenné.
4. A mérőpohár segítségével a tölcserén keresztül töltse fel a tartályt vízzel.
5. Helyezze vissza és csavarja be a biztonsági zárófedőt.

HASZNÁLAT UTÁN

1. Húzza ki a kábel dugót a hál. aljzatból.
2. Csökkentse a nyomást a gőz kibocsátó gomb megnyomásával, eressze ki az összes gőzt. Várjon legalább 3 percet, amíg a készülék lehűl.
3. Lassan csavarja le a biztonsági zárófedőt (vigyázat, lehetséges gőz kibocsátás) és várjon 5 percet, mielőtt levenné.
4. Szárítsa ki a tartályt és törölje szárazra a gőztisztító felületét.
5. Helyezze vissza és csavarja be a biztonsági zárófedőt.

MEGJEGYZÉS:

1. A kontrollgőg felvillan a készülék áram alá helyezésekor.
2. Mindig ügyeljen arra, hogy a biztonsági zárófedő megfelelően legyen lezárva.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék felületének tisztítása

Húzza ki a kábeldugót a hál. aljzatról. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. A készülék külső felületét törölje tisztára benedvesített törölkendővel, esetlegesen használhat kémelő tisztítószerkeket is, majd törölje szárazra a felületet.

A tisztításhoz ne használjon maró, sűrű hatású agresszív tisztítószerkeket (amelyek károsíthatják a felületet).

A tartály tisztítása

Húzza ki a kábeldugót a hál. aljzatról. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. A tartály felületét törölje tisztára benedvesített törölkendővel, majd törölje szárazra. A tartályt legalább 3 havonta tisztítsa meg. A víztartályba soha ne öntsön vízkőoldót, aromaolajakat vagy tisztítószerkeket. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják, és balesetveszélyessé tehetik a használatát.

Tartozékok tisztítása

Szükség szerint öblítse le a vízzel. Használhat kémelő tisztítószerkeket is. Öblítse le tisztán vízzel majd szárítsa meg.



Száraz helyen tárolja a tartozékokat.

TARTOZÉKOK FELHELYEZÉSE ÉS HASZNÁLATA

Fűvófej


- ez a tartozék univerzális tisztítást tesz lehetővé a kis felületeken
- pl. csempefugák vagy a tűzhely tisztításához

A tartozékot illesse a gőztisztító rövid szelepeére. Csavarja rá a nyíl irányában (az óramutató járásának irányában).

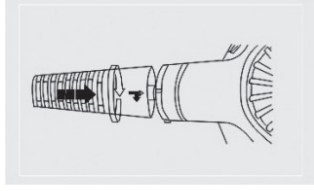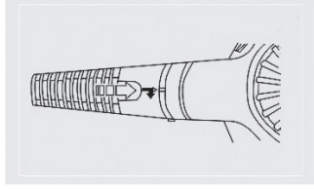

Tisztítókefe

A tartozékot illesse a gőztisztító rövid szelepeére.

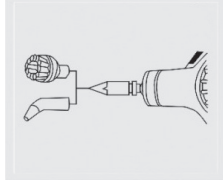

Felületisztító tartozék

- nagy felületek tisztítására és fertőtlenítésére, mint pl. szőnyegek, ülgarnitúrák stb.
- ezt a tartozékot használhatja a padló és a konyhabútor munkalapjának fertőtlenítésére is.

Kefés tisztítófej (választható tartozék)

- speciális felületek és extra erős szennyeződések eltávolítására
- A tartozékot illesse a gőztisztító rövid szelepeére.

Tartozék WC tisztításhoz (választható tartozék)

- ezzel a tartozékkal a WC-t és annak környezetét is fertőtlenítheti.
- ideális a nehezen elérhető helyeken is
- A tartozékot illesse a gőztisztító rövid szelepeére. Állítsa a fejet a megfelelő irányba.

Tartozék ruhavasaláshoz (választható tartozék)

- a gyűrött ruhákat akár a vállfán simára vasalja!
- akár a felfüggesztett függönyökre is

Hosszabbító cső (választható tartozék)



- a hajlékony cső egyszerűbbé teszi a készülék használatát
- kiváló segítség ablaktisztításkor, magasan lévő vagy nehezen elérhető helyeken

Popruh (választható tartozék)

- lehetővé teszi a készülék egyszerűbb áthelyezését, hordozását

Ablaktisztító (választható tartozék)

- ablakai ragyogóan tiszták lesznek
 - tükrök, egyéb üveg felületek tisztítására
- Az ablaktisztítót helyezze rá a felület tisztító tartozékra. Majd illesse rá a készülék rövig fűvőfejére.

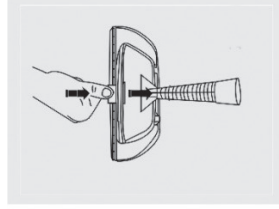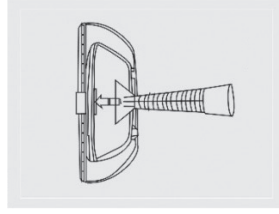

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Névleges feszültség/frekvencia: 230V~50Hz
Kizárólag földelt aljzatba dugja a kábel dugóját.
A névleges elektromos áram nem lépheti túl a 10A-os határt.
- | | |
|---------------------------|-------------|
| A tartály kapacitása: | 450ml (max) |
| Ideális tartálykapacitás: | 150-270ml |
| Névleges teljesítmény: | 900W |
| Gőznyomás: | 0,2-3,5 bar |
| Gőzbocsátás: | 28g/perc |
| Hőmérséklet: | 110-130°C |
| Biztosíték: | 172°C |



VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

Környezetvédelem:

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről



A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és személtelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.