

MÁGNESES SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA



Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, Ön is nagy megelégedéssel használja majd termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék felszerelését és használatát illetően, ezért olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

A készlet részei:

- a háló A része
- a háló B része
- 12 db kétoldalú ragasztószalag
- 20 db rajzszög
- használati útmutató

FELHELYEZÉS

A háló felhelyezése előtt gondoskodjon róla, hogy ajtókeret felülete tiszta és száraz legyen. Válassza ki a megfelelő rögzítési módot: A befelé nyíló ajtók esetében a hálót rögzítse az ajtókeret külső oldalára. A kifelé nyíló ajtók esetében a hálót rögzítse az ajtókeret belső oldalára. Ha elhúzható ajtója van, a hálót rögzítse az ajtókeret belső oldalára. Mérje ki és jelölje meg az ajtókeret felső részének középpontját.

Útmutató a felhelyezéshez

1. Fektesse a háló mindkét (A, B) részét a padlóra úgy, hogy a mágnesek a rajzon látható módon helyezkedjenek el. Figyelje meg, hogy a mágnesek és a rögzítések elhelyezését illetően a felső és alsó részek különböznek egymástól.
2. Ellenőrizze, hogy a mágnesek megfelelően illeszkednek-e egymáshoz.
3. Vegye le a ragasztószalag egyik oldaláról a védőfóliát és a rajz alapján rögzítse a háló szélére.
4. Emelje fel az A részt, vegye le a védőfóliát az 1. számú ragasztószalag másik oldaláról is és rögzítse vele a hálót az ajtókerethez. Ellenőrizze, hogy a háló megfelelő magasságban van-e, ne karcolja fel a padlót. Ismételje meg ugyanezt a műveletet a 2 és 3. számú ragasztószalagokkal.
5. Emelje fel a B részt, vegye le a védőfóliát a 7. számú ragasztószalag másik oldaláról is és rögzítse vele a hálót az ajtókerethez. Ellenőrizze, hogy a háló megfelelő magasságban van-e, ne karcolja fel a padlót. Ismételje meg ugyanezt a műveletet a 8 és 9. számú ragasztószalagokkal.
6. Kapcsolja össze az A és B részt a mágnesekkel. Ellenőrizze, hogy a mágnesek megfelelően illeszkednek és tartanak-e.
7. Rögzítse a 4 - 6. számú, majd a 10 - 12. számú ragasztószalagokat.


Tippek

Ha fém vagy műanyag ajtója van, használja a ragasztószalagokat.

Ha fa ajtója van, rögzítse az hálót a rajzszögekkel (a készlet részei).

Megjegyzés: A rajzszögeket hagyja az ajtókeretbe rögzítve.

Ha nem tapadnak megfelelően a mágnesek, igazítsa az összeillesztésükön.

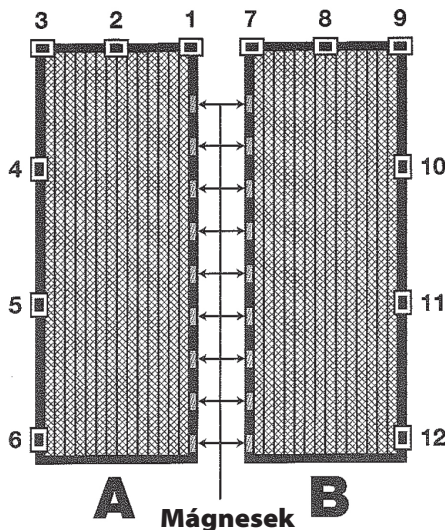

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon súrolószereket és vegyszeres tisztítószereket.

A hálót langyos vízzel benedvesített kendővel törölje tisztára. Nagyobb mértékű szennyeződés esetén használjon szappanos vizet. A hálót tisztítás után hagyja megszáradni. A háló nem szárítható szárítógépben.

Biztonsági útmutatások

A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől. Fulladást okozhatnak.

A hálót tartsa megfelelő távolságban hőforrásoktól (tűzhely...).

Ha egészségügyi implantátumokkal rendelkezik (szívritmus-szabályzó), a háló használata előtt kérje ki orvosa tanácsát. A mágnesek megzavarhatják az ilyen készülékek működését.

A rajszögek használatakor legyen nagyon óvatos. Tartsa távol a gyermekektől.

A nem megfelelően felhelyezett termék nem működik hatékonyan.

Figyelmeztetés

A mágneses szűnyogháló nem alkalmas gyermekek és háziállatok őrzésére.

Ne használja azzal a céllal, hogy gyermekeit vagy házi kedvenceit meggátolja abban, hogy elhagyják a lakást.

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a mozgó alkatrészek - rendszeres használat során bekövetkező - természetes kopására
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a szerszám leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek és a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.