

HU

Multi Grill 3in1

sütés, grillezés, füstölés




ø 40 cm
Magassága: 80 cm

Brutto: 7,5 Kg
Netto: 6,5 Kg

Alkatrész kódja	Neve	Mennyiség
A	Fogantyú	1
B	Fedő	1
C	Hőmérő	1
D	Rács	2
E	Rácstartó	6
F	Fogantyú	2
G	Középső rész	1
H	Vízartály	1
I	Alsó rész	1
J	Lábak	3
K	Tűzkamra	1
L	Ajtó	2
M	Levegőszelep	1

Csavarok	Neve	Mennyiség
B1	#M3*6 csavar	16 db
N1	#M3 csavaranya	16 db
B2	#M6*12 csavar	12 db
N2	#M6 csavaranya	12 db
B3	#M5*10 csavar	1 db
N3	#M5 csavaranya	1 db
B4	#M6*25 csavar	3 db

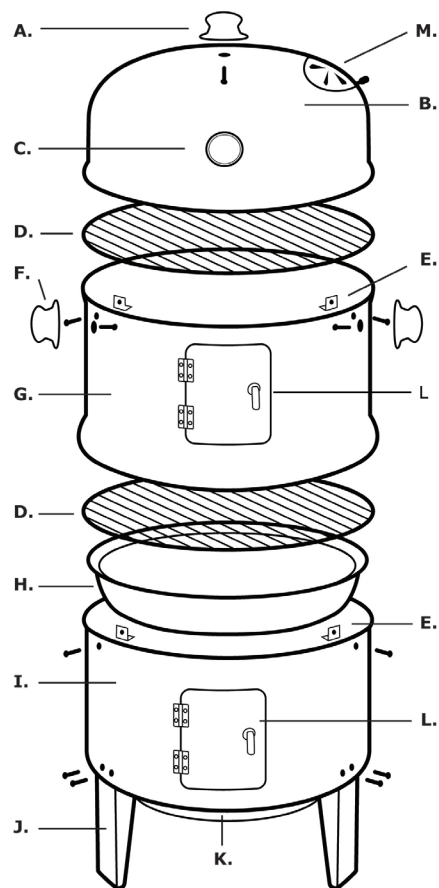

Összeszerelési útmutató:

- Szerelje az ajtókat (L) a középső (G) illetve alsó (I) részre a B1 csavarral és N1 csavaranyával.
- Rögzítse a lábakat (J) az alsó részhez (I) B2 csavarral és N2 csavaranyával.
- Rögzítse a 3 rácstartót (E) az alsó rész (I) belső felére a B2 csavarral és N2 csavaranyával.
- Rögzítse a levegőszelepet (M) a fedőhöz (B) a B3 csavarral és N3 csavaranyával.
- Helyezze a tűzkamrát (K) a grillező alsó részébe a lábak fölé.
- Helyezze a vízartályt (H) és a rácsot (D) a rácstartóra (E) az alsó részbe (I).
- Helyezze fel a két fogantyút (F) a középső rész (G) külső oldalára a B4 csavarral.
- Rögzítse a 3 rácstartót (E) a középső rész (G) belső felére a B2 csavarral és N2 csavaranyával.
- Helyezze a rácsot (D) a rácstartóra (E) a középső részbe (G).
- Rögzítse a fogantyút (A) a fedőhöz (B) egy B4 csavarral. A fedőre helyezze fel a hőmérőt (C).

A multifunkciós 3 in 1 grillezővel mindenki kiváló ételket készíthet. Használhatja sütéshez, grillezéshez vagy füstöléshez egyaránt.

A grillező 3 különálló egymásra helyezhető részből áll, amelyeket kombinálva használhatja füstölés vagy grillezés céljából. A két alsó rész ajtóval felszerelt, így könnyen ellenőrizheti a tűz állapotát, a fedő hőmérővel és füstkieresztő szeleppel ellátott. A grillezés vízgőz felett történik. Ennek köszönhetően a zsiradék nem ég le és nem keletkeznek karcinogén anyagok. A grillezés időtartama függ az ételek fajtájától, nagyjából 10 – 40 percet vesz igénybe.

Használati útmutató:

Az előzőekben ismertettük az egyes alkatrészeket és a grillező összeszerelésének lépéseit.

- Az első használat előtt égesse ki a grillezőt legalább 30 percen keresztül.

- Mindkét rácsot használhatja húsok, hal vagy egyéb ételek sütéséhez.

Az alsó rácsot használja grillezéshez, a felsőt füstöléshez. Füstöléshez használja a fedőt. A tökéletes füstölési eredmény érdekében használjon erre a célra megfelelő faanyagot, amelyet a füstölés előtt 1 óráig áztasson vízben. A nedves fát helyezze a faszén parázsra.

- A grillezőt stabil és nem gyúlékony felületre állítsa.

- Az alsó részt rakja meg fával, faszénnel vagy egyéb grillezéshez alkalmas tüzelőanyaggal. Az alsó ajtónál ellenőrizheti a tűz állapotát, és szükség esetén pótolhatja a tüzelőanyagot. A vízartályt tölts meg vízzel. A víz szintjét ellenőrizheti a felső ajtónál, és szükség esetén utántöltheti. Füstöléskor nyissa ki a levegőszelepet a fedőn.

FIGYELEM – a kinyitható levegőszelep és a grillező más részei használat közben rendkívül felforrósodnak, ezért legyen nagyon óvatos a balesetveszély elkerülése érdekében.

- A grillező alsó részét használhatja kerti sütéshez akár a teraszon is, és olyan helyeken, ahol nincs lehetőség táborítélet rakni.

FIGYELEM!!!

- Ne használjon semmilyen égést gyorsító anyagot – alkohol, benzin stb.
- Kizárólag grillezéshez alkalmas tüzelőanyagot használjon.
- Grillezés közben tartson be minden biztonsági óvintézkedést a belesetek elkerülése végett.
- Ne használja a grillt zárt térben vagy a lakásban.
- A grillezést mindig felnőtt személy felügyelete alatt végezze.
- A gyermekeket és háziállatokat tartsa biztonságos távolságban a grillezőtől.

- A használati útmutatót őrizze meg későbbi áttekin-tésre is.

Környezetvédelem

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megro-galódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szeméthyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környeze-tvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsem-misítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemé-tlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szeméthyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisí-tés és személtelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hi-bát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a természetes alkatrészcsopás következtében keletke-zett meghibásodásokra
- a termék tisztítása és karbantartása során keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sé-rülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
- túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tar-tozókok használata, helytelen használat és hasonló körülmények során fellépő hibákra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítást során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek és a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehe-tőségek és a termék továbbfejlesztése céljából.