

PEZSGŐ LÁBFÜRDŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha tovább ajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

ÁLTALÁNOSOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- A készülék kizárólag személyes használatra kifejlesztett, nem alkalmas tömeges felhasználásra. A termék nem alkalmas kültéri használatra. Tartsa távol közvetlen napfénytől, hőforrásoktól és soha ne merítse bele semmilyen folyadékba. Ne üzemeltesse a készüléket nedves kézzel.
- Tisztítás és tárolás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa (húzza ki a dugót a fali aljzatból, ne a kábelt rángassa).
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
- A készüléket csak felnőtt személyek üzemeltethetik.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábel állapotát. Ne használja tovább a terméket, ha a termék vagy a kábel megsérült.
- Ne végezzen sajátkezű javításokat a terméken. A szükséges javítástért forduljon szakszervizhez.
- Kizárólag az eredeti tartozékokat használja a termékhez.
- Olvassa el és tartsa be az alábbi speciális biztonsági útmutatásokat.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Soha ne használjon a készlet részét nem képező egyéb tartozékokat a készülékhez.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol oxigénpalackok, gyúlékony aeroszolos termékek vannak.
- A készüléket soha ne a kábelénél fogva helyezze át és szállítsa.
- A termék feltöltéséhez kizárólag tiszta vizet használjon. Ne használjon fűdő olajokat, zseléket vagy egyéb anyagokat.
- Soha ne aludjon el a készülék használata közben.
- Soha ne használja víz nélkül a terméket.
- Ne használja egyszerre 20 percnél hosszabb ideig a készüléket.
- Üljön le, mielőtt lábait a termékebe helyezné. Soha ne lépjen bele a lábfürdőbe teljes súlyával.
- A készülék kezelőgombjaihoz mindig száraz kézzel nyúljon. Ha keze nedves, először törölje meg mielőtt a kezelőgombokhoz nyúlna.

A készüléket soha nem szabad vízzel feltölteni a Max jelzésen túl.

- Kerülje a forró víz által okozott baleseteket. A készüléket mindig megfelelően kellemes hőmérsékletű vízzel tölts fel mielőtt lábát behelyezné. A cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők fokozott óvatossággal használják a készüléket. Gyermekek és idősek csak felnőtt személy gondos odafigyelése mellett használhatják a készüléket. Soha ne nyissa fel a készülék testét és ne merítse a kábeldugót vízbe vagy egyéb folyadékba. Ha bármilyen működési rendellenességet tapasztal, haladéktalanul forduljon szakszervizhez a szükséges ellenőrzés és javítás elvégzéséért

EGÉSZSÉGI KOCKÁZATOK

- Ha bármilyen betegségben szenved, a készülék használatáról kérje ki orvosa tanácsát. Kardiológussal rendelkező személyek, cukorbetegség vagy egyéb súlyos betegségben szenvedő személyek, várandósok, izom- és ízületi betegségben szenvedő személyek csak a kezelőorvossal történt konzultációt követően használhatják a terméket.


A hosszantartó fájdalom súlyos betegség előjele lehet.

- A masszázsnak kellemes, lazító hatásúnak kell lennie. Ha masszázs közben rosszul érzi magát vagy fájdalmat érez, a készülék további használatát illetően kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

- Ne használja a készüléket, ha lábán nyílt sebek vannak, ha vérkeringési problémái, ödémája, égési sérülései vannak, valamint gyulladás és bőrirritáció esetén.

A termék részei

1. Kezelőgombok
2. Fedél
3. A készülék teste
4. Masszázs golyók
5. Bekapcsolást jelző indikátor
6. Masszázshenger
7. Csúszásmentes talpak

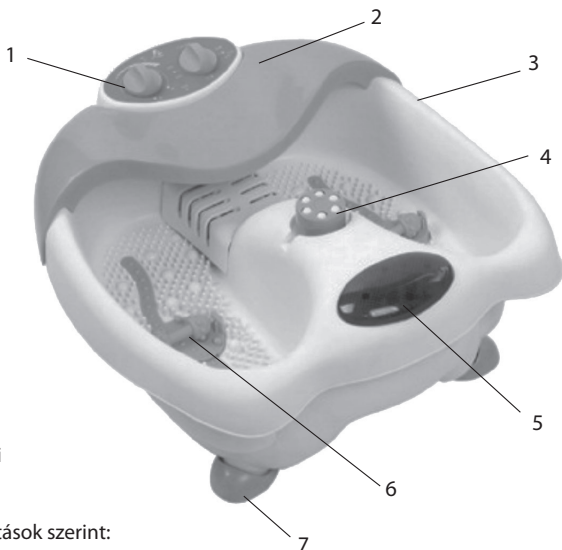

TERMÉKHASZNÁLAT

Lábfürdő

- Állítsa a talajra a készüléket, hogy kényelmesen hozzáférjen.
- Töltse fel a lábfürdőt meleg vagy hideg vízzel legfeljebb a MAX jelzésig.
- A készüléket csak biztonságos 230V/50Hz-es fali aljzatról üzemeltesse.
- Üljön le és lábait helyezze a lábfürdőbe.
- Válassza ki a kívánt funkciókat az alábbi útmutatások szerint:

Hőmérséklet választó kapcsoló:

Alacsony/Magas: a hőmérsékletet 25°C - 50°C közötti értékre állíthatja be a kapcsoló segítségével.

Funkcióválasztó kapcsoló:

Az alábbi funkciók közül választhat:

- Melegítés / Masszázs
- Pezsgőfürdő / Melegítés
- Masszázs / Pezsgőfürdő / Melegítés

Élvezze a mélyre hatoló masszázst, miközben lábait a masszázshengerek reflexzónáin mozgatja. A masszázshenger kivehető a készülékből, és a készülék enélkül is használható.

Tartozékok használata:

Hat masszázs golyó: masszázs betét a fő masszázspontokra.

Habkő: A talp és sarok elhalt és száraz bőrének eltávolítására szolgál.

Tisztító kefe: Eltávolítja a piszkot és elhalt bőrt, tisztán tartja a lábakat.

Használat után:

Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa. A vizet mindig az oldalfalak mentén öntse ki a lábfürdőből. Soha ne a kezelőpanelen keresztül öntse ki a vizet. Húzza ki a kábeldugót a fali aljzatról.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a dugót a fali elektromos aljzatról.
- A fűvókák mellett drótszűrő található. Többszöri használat után szükséges kitisztítani a szűrőt (ha szükséges, használjon puha sörtéjű kefét).
- Tisztításkor soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A készülék tisztításához kizárólag benedvesített törölkendőt használjon.
- Ne használjon semmilyen vegyszeres tisztítószert vagy oldószert a készülék tisztításához.
- Törölje szárazra a készüléket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Feszültség: 230V/50Hz

Teljesítmény: 420W

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétyűjtőbe, hanem szedje szét alanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtérakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és személtelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.