

Használati útmutató


Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha kölcsönadja vagy elajándékozza a terméket, feltétlenül mellékelje hozzá az útmutatót is!

! FIGYELMEZTETÉS !

- Gyermekektől elzárva tárolja. A termék nem játékszer.
- Biztosítson állandó felügyeletet, ha a termék használatának közelében gyerekek tartózkodnak.
- Az áramütés elkerülése végett soha ne tegye a töltő adaptert vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne töltsen az akkumulátort, ha az nedves vagy korrózió jelei láthatók rajta.
- Ne töltsen az akkumulátort szabadtéren.
- Ne használja a töltőt más termékek feltöltésére.
- Ne töltsen a terméket a készlethez nem tartozó egyéb töltővel.
- Ha a töltő kábele megsérült, az áramütés elkerülése végett, cseréltesse ki a termék forgalmazójával vagy szakképzett villanyszerelővel.
- Ne használja a töltőt nedves, párás környezetben. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ne használja a töltőt mosdók, fürdőkád közelében. Soha ne merítse vízbe.
- Ne helyezze át a töltőt a kábelnél fogva. A kábelt mindig a csatlakoztató dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
- Védje a kábelt forró és éles felületektől.
- Ne hagyja a kábelt éles peremek, tárgyak közelében. A töltőt mindig biztonságos távolságban tárolja vizes helyektől és forró felületektől.
- Ha már nem használja a töltőt vagy a takarítás megkezdése előtt válassa le a töltőt a készülékről.
- Ne használja a töltőt ha az megsérült, leesett vagy egyéb módon meghibásodott. Soha ne szerelje szét a töltőt, és ne próbálja sajátkezűleg megjavítani.
- Ne töltsen az akkumulátort 5°C-nál alacsonyabb vagy 40°C feletti hőmérsékletű környezetben.
- A készüléket mindig száraz környezetben tárolja.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes és gyúlékony anyagok közelében.
- Ne tárolja és ne használja a készüléket forró környezetben.
- Ha a készülékből abnormális hang, szag, füst távozik, vagy megsérült, azonnal vegye le róla a töltőt és ne használja tovább.
- A készüléket mindig kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a töltőre.
- A készülék kizárólag háztartások beltéri tisztítására szolgál, nem alkalmas tömeges felhasználásra.
- A tisztító fejek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Haját, ruházatát és minden testrészét tartsa távol a készülék mozgó részeitől.
- Ne használja a készüléket, ha a védőborítás nincs a helyén. Ne merítse a készülék testét vízbe vagy egyéb folyadékba.
- A fulladásveszély elkerülése végett tartsa gyermekektől távol a műanyag zacskókat és csomagolóanyagokat.

TERMÉKINFORMÁCIÓK

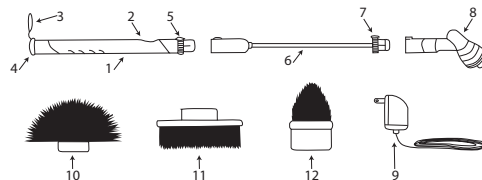


1. Fő nyél
2. Kapcsoló
3. Töltőcsatlakoztató fedele
4. Töltőcsatlakoztató
5. Hosszabbító rúd alsó kioldó gombja
6. Hosszabbító rúd
7. Hosszabbító rúd felső kioldó gombja
8. Forgó fej
9. Töltő adapter
10. Kerek fej
11. Lapos fej
12. Saroktisztító fej

NYÉL ÖSSZESZERELÉSE

*A termék bármely részének összeszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket.


Összeszerelés hosszabbító nélkül

Csatlakoztassa a fő nyelet a forgó fejhez (összeillesztéskor kattanó hangot ad). Szétszedéskor széthúzás előtt nyomja meg a kioldó gombot.




Összeszerelés hosszabbító rúddal

Csatlakoztassa a fő nyelet a hosszabbító nyélhez (összeillesztéskor kattanó hangot ad). Majd illesse a forgó fejet a hosszabbító nyélre (összeillesztéskor kattanó hangot ad). Szétszedéskor széthúzás előtt nyomja meg a kioldó gombot.



FORGÓ FEJ ÖSSZESZERELÉSE

Egy kézzel erősen fogja meg a forgó fejet, másik kezével helyezze fel a megfelelő tisztító fejet és rögzítse a helyére. Szét-szedéskor széthúzás előtt nyomja meg a kioldó gombot.



Kerek fej




- egyenetlen felületek tisztítására

Fejcsatlakoztató



Forgó fejek

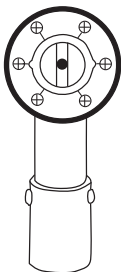

- a tisztító keféket úgy helyezze fel a forgó fejre, hogy a kijelölt vágatokba illeszkedjen

Lapos fej



- ideális nagy felületekhez.

Sarok fej



- kiváló sarkak, rések, keskeny területek tisztítására.

ÜZEMELTETÉS

FIGYELMEZTETÉS:

A készülék és a forgó fej használata során viseljen védőszemüveget és kesztyűt, elkerülve ezzel, hogy a tisztítószer a szembe vagy a kézre kerüljön.




- Vigye fel a vizet és tisztítószert a tisztítandó felületre vagy a felhelyezett tisztító fejre.
- A tisztítás elindításához állítsa a kapcsolót „ON” fokozatra abban a pillanatban, amikor a tisztító fej a tisztítandó felülettel érintkezik. A készüléket a nyélnél fogva tartsa és enyhén nyomja rá a tisztító fejet a tisztítandó felületre. Ne nyomja túl nagy erővel.
- A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha a tisztító fej érintkezik a felülettel, elkerülve ezzel a felesleges vízpermetezést.
- A tisztítószereket mindig a tisztítandó felület gyártójának utasításai szerint adagolja.
- Ne használjon súroló hatású szereket és eszközöket.
- A keféket próbálja ki félreeső helyen.

KÖZPONTI EGYSÉG TISZTÍTÁSA

- A készülék minden részét törölje tisztára puha kendővel.
- A tisztításhoz használjon kímélő tisztítószert. Ne használjon alkoholtartalmú és súroló hatású szereket.
- Ne merítse vízbe és ne öblítse le víz alatt a készüléket.
- Szedje szét a készüléket alkatrészeire és hagyja az összeset alaposan megszáradni.

FELTÖLTÉS

- A töltés előtt a kapcsoló „OFF” állásban legyen.
- Csatlakoztassa a töltőt a töltőcsatlakoztató nyílásba a készülék alján. A töltés folyamata alatt a kontrollgő piros színnel világít.
- Az első alkalommal hagyja a készüléket töltődni legalább 12 órán keresztül. A további alkalmakkor elegendő 8 órán át tölteni.
- Ha a készülék nem töltődik, ellenőrizze egy másik készülékkel az elektromos fali aljzatot.
- Ha a töltés során a nyél felforrósodik, teljesen szokványos jelenség, nem jelent meghibásodást.
- A töltés befejeztével zárja vissza a töltőcsatlakoztató fedelet.
- A töltés során hagyja kikapcsolva a készüléket.
- Ne szerelje le a töltőcsatlakoztató fedelet a készülékről.

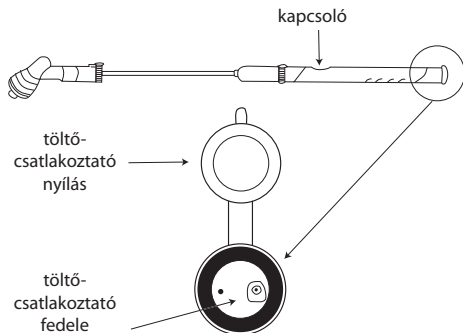

KÖRNYEZETVÉDELEM:



Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemetelés súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szemétygyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik:

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibáért.

Tölthető akkumulátorok:

Az új vagy hosszabb ideig tárolt akkumulátorok teljes kapacitásukat néhány feltöltés és lemerülés után érik el. Az akkumulátorokat ebben az esetben ajánlott a hagyományos módon feltölteni (14-16 óra). Töltés előtt várja meg, míg az akkumulátor hőmérséklete szobahőmérsékletűre csökken. Az akkumulátor töltése 15°C-nál alacsonyabb vagy 30°C-nál magasabb hőmérsékleten az akkumulátor élettartamának csökkenéséhez vezet. A hőmérséklet stabilizálódása 0°C-ról

15°C-ra szobahőmérsékleten nagyjából 2 órát vesz igénybe. Nemcsak az akkumulátor felületi hőmérséklete számít, a belső hőmérsékletét is ki kell egyenlíteni. Az akkumulátorok fagyponthoz alatti töltése az akkumulátor önkisüléséhez vezethet. Ez úgy mutatkozik meg, hogy a teljes kapacitásáig feltöltött akkumulátor pár napon belül teljesen lemerül.

Használat - az akkumulátorokat soha semmilyen körülmények között ne hagyja teljes kapacitásukig lemerülni, ez akár a meghibásodásukhoz vagy élettartamuk csökkenéséhez vezethet. Vegye figyelembe az akkumulátor maximális töltőáramértékét. Az akkumulátorok rövidzárlati árama nagyon magas lehet, amely tűz- és balesetveszélyes lehet. Kerülje az akkumulátor fordított polaritású bekötését és rövidre zárasát. Túl magas töltőáram vagy túltöltés következtében az akkumulátor celláiban túlnyomás léphet fel, felforrósodhatnak és meghibásodhatnak, akár fel is robbanhatnak, ezért a helytelen cellaszám vagy töltőáram beállítását. Feltétlenül tartsa be az akkumulátor gyártójának használatra vonatkozó utasításait.

Valós élettartam - az akkumulátorok élettartama összefüggésben van a felhasználási körülményekkel (környezet hőmérséklete, feltöltés és lemerítés stb.) Az akkumulátor várható élettartama megfelelő körülmények biztosítása esetén: NiMH akkumulátorok 500, az NiCd akkumulátorok akár 1000, Li-ion akkumulátorok akár 250-300 töltési-kisütési ciklus, az SLA akkumulátorok akár 500 töltési-kisütési ciklus. Az élettartam határa az akkumulátorok 30 – 40 %-os kapacitásvesztését jelenti az új akkumulátorokhoz képest.

Önkisülés - Az önkisülés azt jelenti, hogy a feltöltött akkumulátor lassan önmagától lemerül, anélkül, hogy valamilyen készülék áramot fogyasztana. Az önkisülés (kapacitás csökkenése) függ a tárolási hőmérséklettől is. Szobahőmérsékleten egy hónap alatt kb. 30 % kapacitásvesztéssel számolhatunk, az SLA akkumulátorok esetében a 30% kapacitásvesztés nagyjából 1 évre tehető. A hőmérséklet növekedésével megnő az önkisülés mértéke is.

Tárolás - Az NiCd akkumulátorokat lemerített, az NiMH és SLA akkumulátorokat feltöltött állapotban ajánlott tárolni. Mindenfajta akkumulátor szobahőmérsékleten, száraz környezetben tároljon.

Összegzés - Az akkumulátorok élettartamát jelentősen befolyásolja, hogy milyen módon bánunk velük. A helytelen használat és töltés lényegesen lecsökkenti az akkumulátorok élettartamát, így azok nem érik el a várható élettartamukat. A rendeltetésszerű használat és feltöltés biztosítja az akkumulátorok hosszú élettartamát.

A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibáért. A képen látható modell eltérhet a valódi termektől.